

Instrukcja regulacji drzwi i konserwacji zawiasów wewnętrznych sejfów


Regulację i smarowanie można wykonać tylko przy drzwiach otwartych.
Wysokości drzwi ustawia się regulując kluczem imbusowym wkręty MB w łożyskach obrotowych zawiasów wewnętrznych



1. widok zawiasów drzwi



2. zawias górny

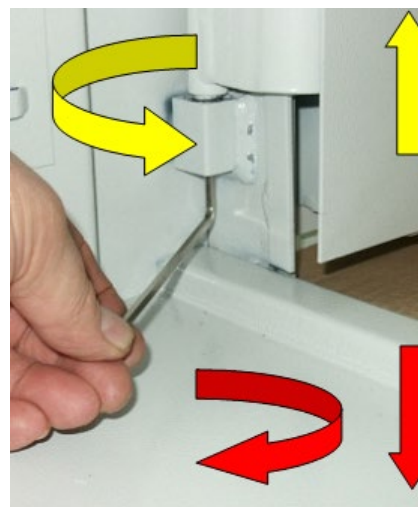

3. zawias dolny

Regulacja drzwi

Podnoszenie drzwi:

Drzwi podnosi się przekręcając śrubę zawiasu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do osiągnięcia żądanej pozycji (rys. 2). Następnie proszę uregulować drugi zawias. Drzwi ustawić tak, by ich ciężar rozłożył się na obu zawiasach.

Obniżanie drzwi:

Przekręcając śrubę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara obniżyć drzwi do żądanej pozycji. Jeśli mimo obracania śruby nie widać obniżania się drzwi, to trzeba nastawić drugi zawias. Powtarzać to na zmianę aż do osiągnięcia właściwej pozycji. Ustawienie końcowe musi zapewniać rozłożenie ciężaru drzwi na oba zawiasy.

Smarowanie zawiasów



4. zawias górny



5. zawias dolny

Nanieść niewielką ilość smaru w płynie pomiędzy górną i dolną część zawiasu, wytrzeć ściekający płyn. Do użycia nadają się wszystkie smary płynne dostępne w handlu. Częstotliwość smarowania zależy od tego, jak często używa się sejfów. Należy je wykonywać co najmniej raz w roku.

Uwaga:

W ograniczonej przestrzeni, zwłaszcza w sejfach o małych rozmiarach, zwykły klucz imbusowy może nie być przydatny. W dobrym sklepie narzędziowym z reguły znajdzie się jednak pasujący wariant klucza.